

ULTRA ÇATLAK MACUNU İNCE

SU BAZLI, DOLGU GÜCÜ YÜKSEK
ELASTİK ÇATLAK MACUNU


TANIMI

Su bazlı, dolgu gücü yüksek, elastik uygulandığı yüzeyde hacim kaybetmeyen iç ve dış cepheye uygun çatlak macunudur.

ÖZELLİKLERİ:

Doldurma gücü yüksek ve uygulaması rahat olan çatlak yüzeyleri hızla doldurma imkanı tanıyan, çökmeden çabuk kuruyan, kururken büzülmeyen ve çatlamayan bir üründür.

AMBALAJ:

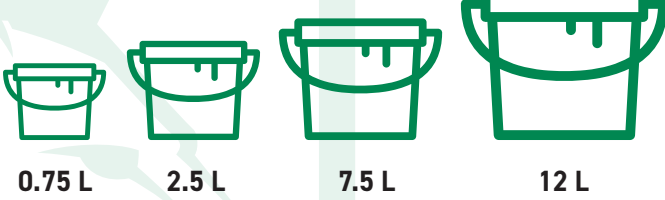

UYGULAMA ALANI:

Sunta, ahşap, sıva, brüt beton vb. tüm yüzeylerde 1 cm'e kadar kalınlıktaki delik ve dokuları doldurmak ve yüzeyleri iyileştirmek için kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA:



Yüzeyler kir, yağ, kalıntılardan temizlenmelidir. Doldurmak için açılan yüzeye Aslan Forever Astar uygulaması önerilir. Astar uygulamasından sonra yüzey Aslan Ultra çatlak macunu ile doldurulur. Zımparalama işlemi yapılmayacak ise; ürün kurumaya yakın çelik mala su ile nemlendirilip perdah yapılır. Zımpara yapılması isteniyorsa ürün tam kurumasını tamamladıktan sonra Aslan Akrisaten İnterior Akrilik macun uygulaması yapıldıktan sonra zımpara yapılmalıdır.

İNCELTME:



Kullanıma hazırdır.

KAPLANABİLEN ALAN:

Uygulama şekli ve yüzeye göre değişir.




KURUMA SÜRESİ:



23°C'de ve %50 bağıl nem oranında 2-3 saatte tamamlar.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI:

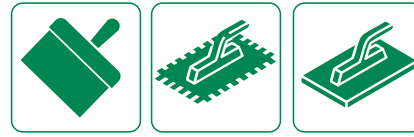

Mala, spatula gibi macun çekme aletleri.

DEPOLAMA:

Kapalı, kendi ambalajı içerisinde, serin ve kuru ortamlarda dondan uzak yerlerde 12 ay. Donmaktan koruyunuz.

GÜVENLİK UYARISI:

Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

TEHLİKE İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir

UYARI İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P302+P352+P333+P313: DERİ İLE TEMASI HALİNDE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P333+P313+312 Cilt ile teması halinde zararlıdır. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun bertaraf edin.



Teknik Bülten
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Spatula.



Çelik mala.



Plastik mala.



Dondan
Koruyunuz.



Haliftir.



Elastiktir.



GHS 05



GHS 07